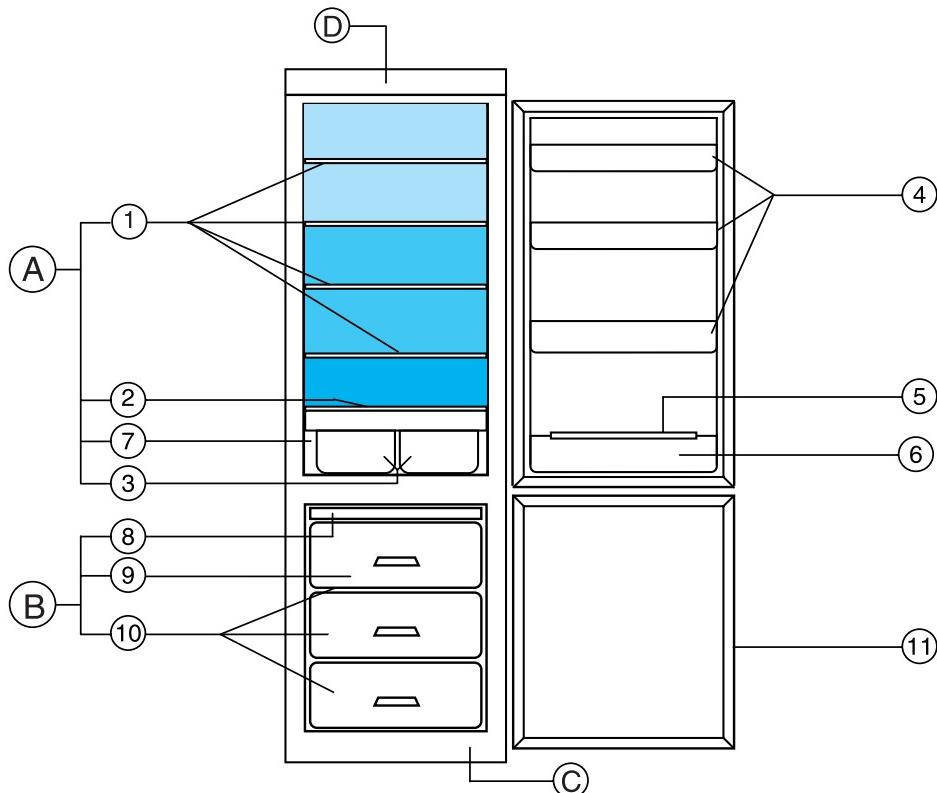


CB 60 PC

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

GR

**A. Ψυγείο**

1. Ράφια / Ζώνη για ράφια
2. Γυάλινο διαχωριστικό
3. Συρτάρια για φρούτα και λαχανικά
4. Ραφάκια
5. Αφαιρούμενο στήριγμα για μποτίλιες (ανάλογα με τα μοντέλα)
6. Ράφι για μποτίλιες
7. Ετικέτα αρ. μητρώου (στο πλάι του συρταριού για φρούτα και λαχανικά)

B. Καταψύκτης

8. Επιφάνεια για στήριξη των παγοθηκών και/ή των εύτηκτων (συσσωρευτές ψύχους) ανάλογα με το μοντέλο
9. Πάνω καλάθι (περιοχή κατάψυξης)
10. Διαμέρισμα συντήρησης κατεψυγμένων τροφίμων
11. Εσωτερική πλευρά πόρτας καταψύκτη

- C) Αφαιρούμενη βάση**
D) Πίνακας χειριστηρίων

- Περιοχή με λιγότερη ψύξη
- Περιοχή με μέτρια ψύξη
- Περιοχή με περισσότερη ψύξη


Σημειώσεις: Ο αριθμός των ραφιών και το σχήμα των αξεσουάρ μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το μοντέλο. Όλα τα ράφια είναι αφαιρούμενα.

Προσοχή: μην πλένετε τα αξεσουάρ του ψυγείου στο πλυντήριο πιάτων.

Τα λάστιχα, που υπάρχουν στις πόρτες του ψυγείου, μπορούν να αφαιρεθούν από την ειδική υποδοχή της πόρτας επιτρέποντας τον καθαρισμό τους.

Αν το λάστιχο δεν έχει μπει σωστά, η επανατοποθέτηση μπορεί να γίνει προσέχοντας ώστε να βάλετε, μέχρι τέρμα, την άκαμπτη βάση του λάστιχου στην ειδική υποδοχή της πόρτας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

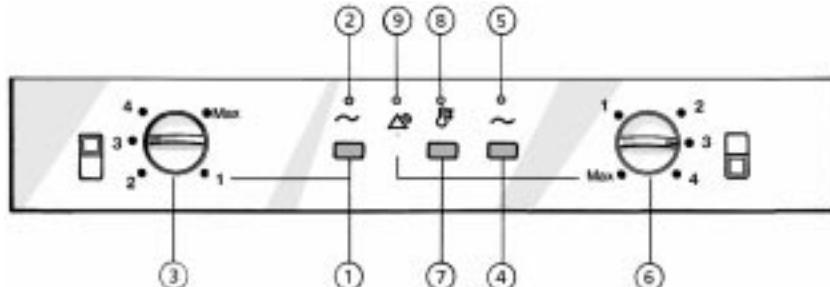

1. Κουμπί για το άναμμα του ψυγείου
2. Πράσινη λυχνία (λειτουργία του ψυγείου)
3. Διακόπτης θερμοστάτη του ψυγείου
4. Κουμπί για το άναμμα του καταψύκτη
5. Πράσινη λυχνία (λειτουργία του καταψύκτη)
6. Διακόπτης θερμοστάτη του καταψύκτη
7. Κουμπί ταχείας κατάψυξης
8. Κίτρινη λυχνία ταχείας κατάψυξης
9. Κόκκινη λυχνία συναγερμού για οριακές θερμοκρασίες στον καταψύκτη.
(Βλέπε κεφάλαιο "Πώς να χρησιμοποιήσετε τον καταψύκτη")

Ρύθμιση εσωτερικής θερμοκρασίας ψυγείου

Θερμοστάτης στο 1: λιγότερη ψύξη στο εσωτερικό
Θερμοστάτης στο Max: περισσότερη ψύξη στο εσωτερικό

Ρύθμιση εσωτερικής θερμοκρασίας καταψύκτη

Θερμοστάτης στο 1: λιγότερη ψύξη στο εσωτερικό
Θερμοστάτης στο Max: περισσότερη ψύξη στο εσωτερικό

Συνιστούμε να ρυθμίσετε το θερμοστάτη στη θέση 2-3

Σημείωση: Η θερμοκρασία του αέρα του δωματίου, η συχνότητα με την οποία ανοίγετε την πόρτα και η θέση της συσκευής μπορούν να επηρεάσουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του ψυγείου. Οι θέσεις του θερμοστάτη πρέπει να αλλάζουν ανάλογα με τους παραπάνω παράγοντες.

Αντικατάσταση λαμπτήρα:

Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί ειδικό λαμπτήρα, για να τον αντικαταστήσετε μην ξεβιδώνετε, αλλά τραβήξτε προς το εσωτερικό της συσκευής.